


ANKER

HANDLEIDING OVERLOCK MODEL - 480

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

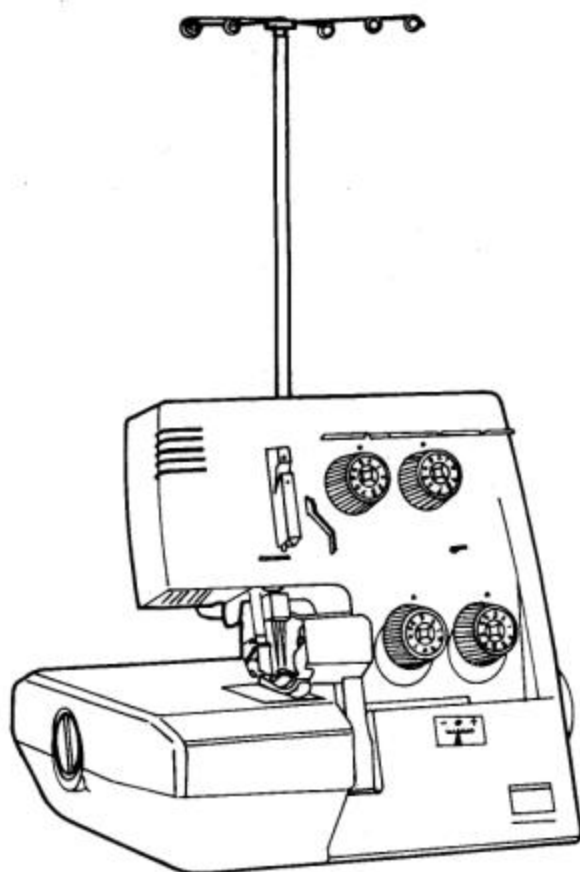

INTRODUKTIE

Hartelijk dank, dat U onze overlock-machine hebt gekozen.

Deze overlockmachine kan betrouwbare zomen naaien op allerlei soorten stof, zowel lichte- als zware (dikke) stoffen, dus ook katoen, wol, tricot, yersey en gebreide stoffen.

U hebt geen speciale tafel nodig voor deze handige portable overlock machine. U kunt er professioneel werk mee afleveren zoals blouses, rokken, jassen, handdoeken, zakdoeken, tafellakens etc.

Wij adviseren U eerst de handleiding zorgvuldig door te lezen, voor dat U met de machine begint te werken.

VOOR UW EIGEN VEILIGHEID

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN – BELANGRIJK

De navolgende veiligheidsvoorschriften dienen absoluut opgevolgd te worden.

1. De zich bewegende naalden en messen zijn gevaren-bronnen (Pas op Uw vingers). U dient het naaiwerk continu in het oog te houden.
2. Handelingen binnen het bereik van de naalden, zoals verwisselen van naald (en) of van de messen of van de lamp mogen uitsluitend geschieden met een uitgeschakelde motor (Hoofdschakelaar UIT en stekker uit het stopkontakt)
3. Bij onderhoudsbeurten (schoonmaken of oliën), werkonderbreking of beëindiging van de werkzaamheden altijd de stekker uit het stopkontakt trekken.
4. Reparaties aan het elektrisch gedeelte, in het bijzonder het verwisselen van het snoer van de voetweerstand mogen uitsluitend door de vakhandelaar geschieden.


VOOR U DE MACHINE GAAT GEBRUIKEN

1. Verwijder stof en olie-resten, zodat U geen vieze plekken op de te naaien stof krijgt.
2. Maak een proeflapje op een stuk van dezelfde stof, voordat U met naaien begint.
3. Lees de handleiding grondig, voordat U naalden of messen vervangt. Volg de instructie op, voor het juiste verwisselen en wijzigingen.
4. De maximum snelheid van deze overlock-machine is 1500 st./p.min. De motor en het handwiel draaien dezelfde kant op als een normale huishoud-naaimachine.

* SPECIFICATIE

Omschrijving	Specificatie
Aantal draden	3 of 4
Zoom-breedte (standaard) (optie)	3.5 mm. 2.5 - 5 mm.
Steeklengte	1 – 4.5 mm.
Naaldsysteem	130/705H (HAx1)
Naai-snelheid	tot 1500 st./p.min.
Afsnij-breedte mes	variabel
Naaivoet-hoogte	4.5 mm.
Afmetingen	Breed 290 mm- Lengte 260 mm. Hoogte 275 mm.
Gewicht	5.9 kg

ACCESSORIES

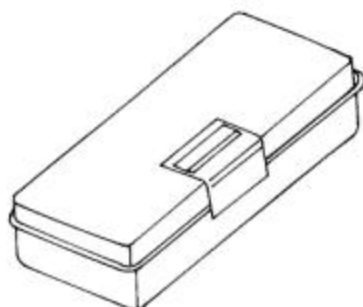

Accessoire doos



Tube olie



Borstel



Schroevendraaier




Pincet



Boven-mes



Naalden (3 st.)
(HAX1)

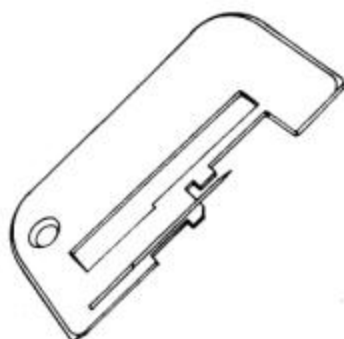

Rolzoom-steekplaat



Sleutel



Garenklos-afsluiter
(4 st.)



Konen-houder




Hoes

www.matri.nl
Matri Naaimachine
 specialisten sinds 1929
 Lange Meschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

VOORBEREIDING INRIJGEN

• DRAADGELEIDERTELESCOOP


Draadgeleidertelecoop uittrekken tot in de hoogste stand.

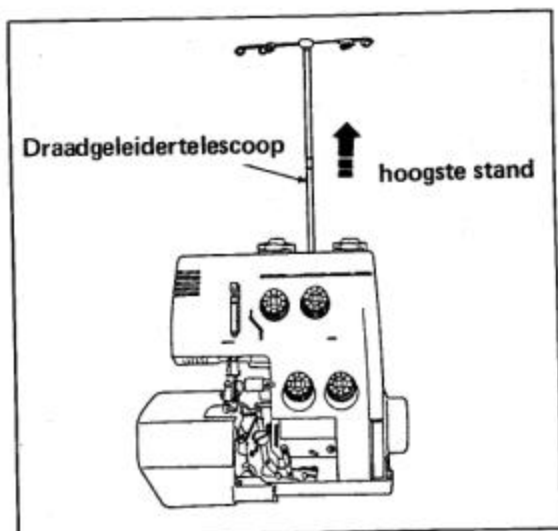

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

• OVERLOCKGAREN (KONEN)


Het is aan te raden overlockgaren (konden) te gebruiken bij de overlockmachine.

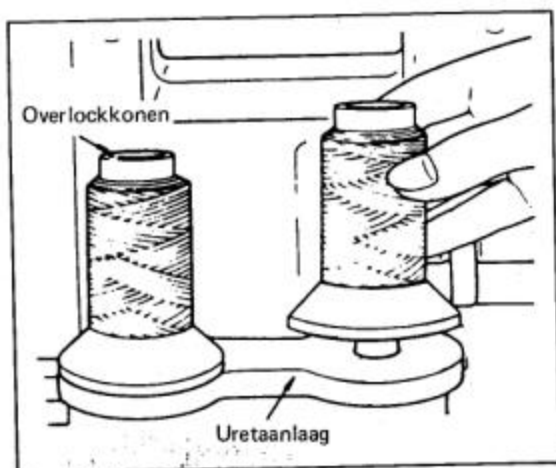




• NORMALE GARENKLOSSEN

Normaal garen voor huishoudmachines kan ook op deze machine worden gebruikt.


1. Plaats de garenklos op de houder. De inkeping op de klos naar beneden plaatsen.
2. Plaats de garenklos-afsluiter op de garenklos. (Zie accessoires)

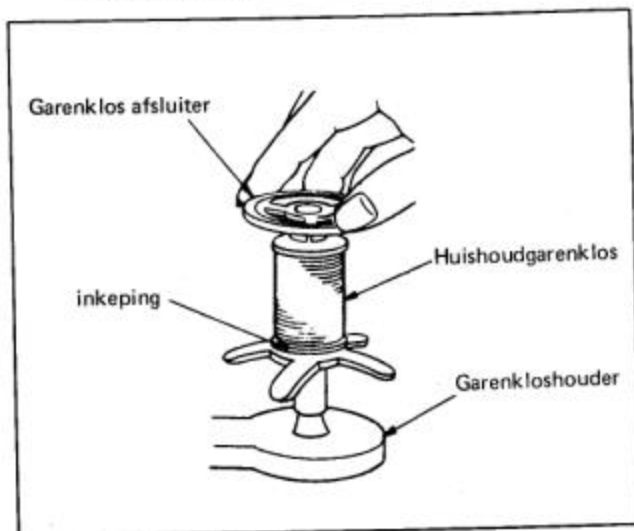

5. Nu worden de beide naalddraden ingeregen, zoals aangegeven staat op de afbeeldingen hieronder. De kleuren blauw en rood corresponderen met de kleursymbolen op de machine.
ZORG ERVOOR, DAT DE DRADEN GOED TUSSEN DE SPANNINGSSCHIJVEN VAN DE DRAADSPANNINGSKNOP KOMEN TE LIGGEN.
 De draden van voor naar achteren door het oog van de naalden trekken.
6. Trek de draden ca. 10 cm door het oog van de naald heen.
7. Plaats de beide naalddraden onder de naaivoet met het uiteinde naar achteren.
8. Sluit de grijperdeksel en het stofdeksel en hiermede in het inrijgen van de dreden klaar.

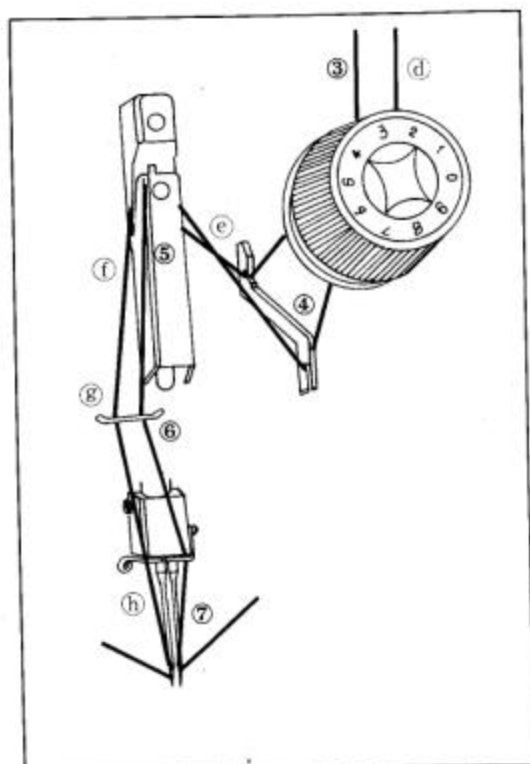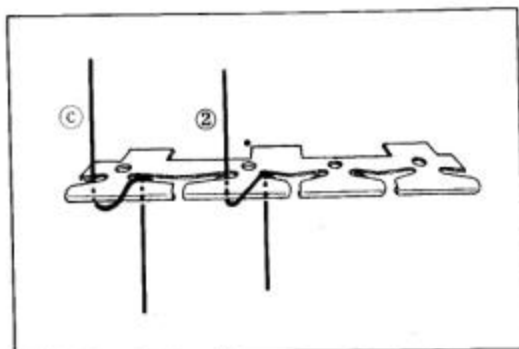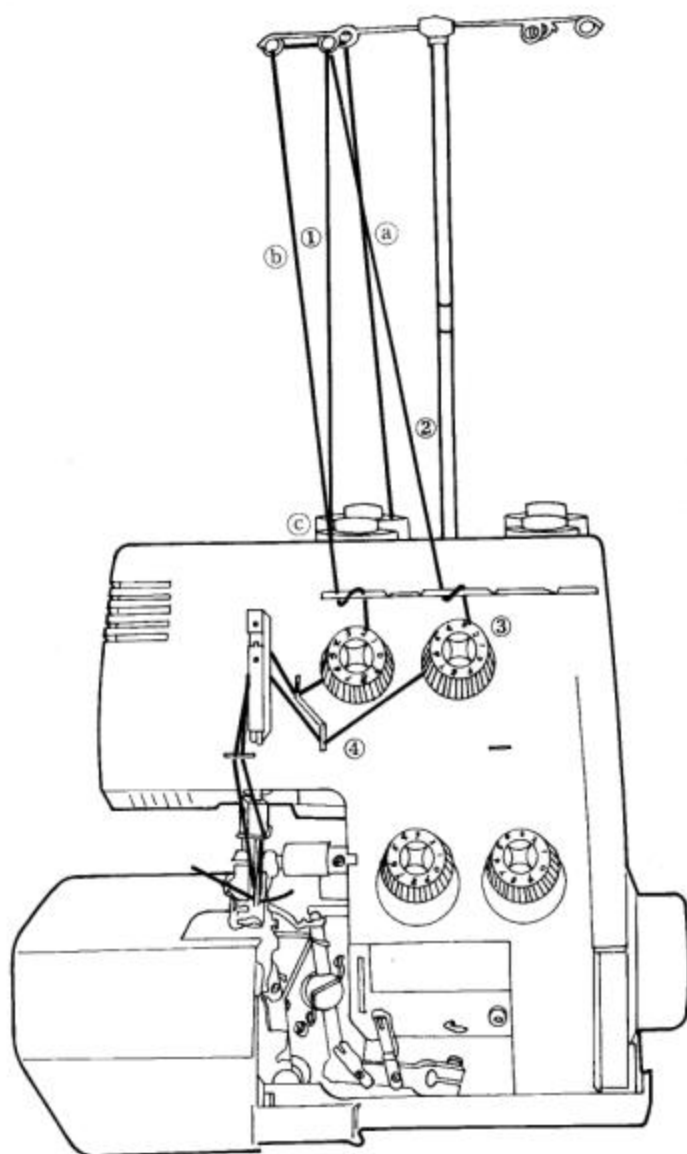


DRAADSPANNING INSTELLEN

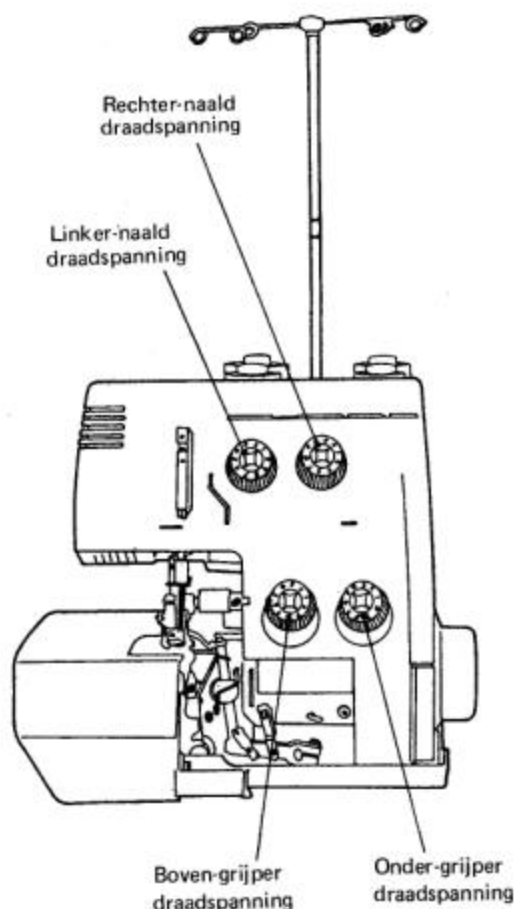

De juiste draadspanning varieert al naar gelang het soort stof en de dikte of het type garen, dat wordt gebruikt. Wijzigen resp. instellen van de draadspanning dient telkens voordat U begint te naaien, te worden gedaan. Stel de draadspanning voor zowel de bovenals de onderdraden in, terwijl U naait. De draadspanning wordt zwaarder als U rechtsom draait en lichter indien U linksom draait.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KC Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

• JUISTE DRAADSPANNING

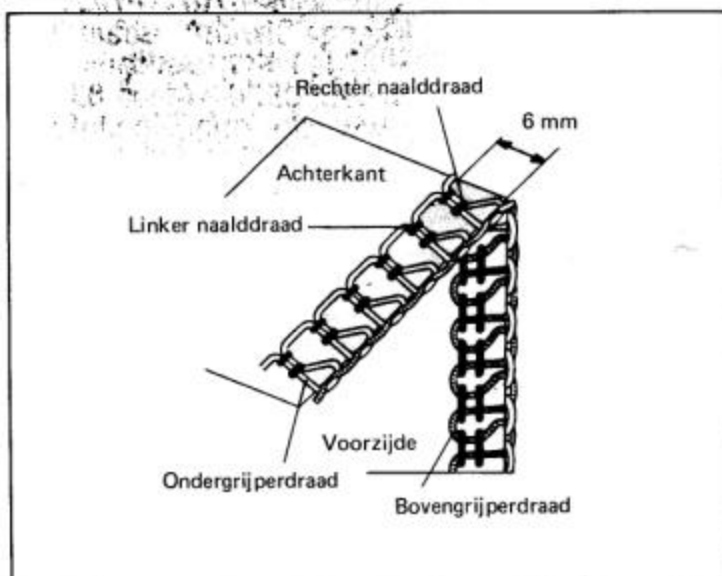


OVERZICHT VOOR INSTELLEN DRAADSPANNING

Stoffen	Garen	Naalden	Steeklengte	Draadspanning
Dunne Stoffen				
<ul style="list-style-type: none"> * Georgette * Organdie * Batist * Voile * Crepe * Zijde 	<ul style="list-style-type: none"> * Katoen * getwijnd * polyester * polyester * 	103/705H dikte 80 HAX1 80-100	2.0-3.5mm Standaard 2.5mm	
Middel zwaar				
<ul style="list-style-type: none"> * Katoen * Popeline * wol * linnen * Corduroy * Suede * werkkleding * jersey 	<ul style="list-style-type: none"> * Katoen * getwijnd * polyester * polyester * 	130/705H 80-90 HAX1 80-100	2.0-3.5 mm Standaard 2.5 mm	
Zware stof				
<ul style="list-style-type: none"> * Denim * Tweed * Velours * Canvas * Bekleding 	<ul style="list-style-type: none"> * Katoen * getwijnd * polyester * polyester 	130/705H 90 HAX1 60-100	2.5-4.0 mm Standaard 3.0 mm	

www.matri.nl
Matri Naaimachine
 specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

INSTELLEN STEEKLENGTE


De basis-instelling van deze machine is door de fabriek ingesteld op 3 mm.

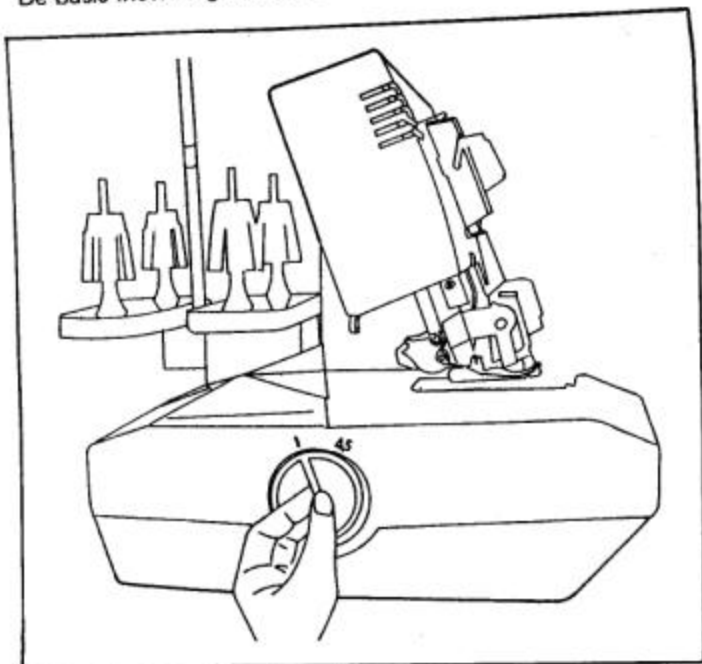

INSTELLEN AFSNIJ-BREEDTE

De juiste afsnij-breedte is afhankelijk van het soort stof. Controleer de overlocksteek telkens en pas de afsnij-breedte als volgt aan.

1. Draai het handwiel naar U toe tot de naalden in de laagste stand staan.
2. Open het stofdeksel.
3. Draai aan de rolknop om de afsnij-breedte smaller of breder te maken. Op de grijperdeksel ziet U dan de rode pijl naar links resp. naar rechts gaan.

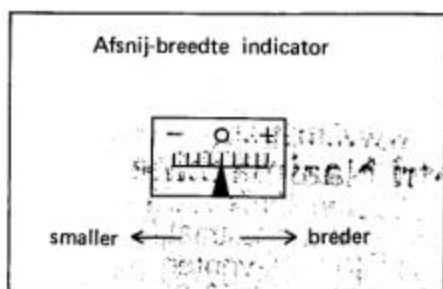


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

VERVANGEN VAN DE MESSEN


- * **ATTENTIE: VERWIJDER EERST DE STEKKER UIT HET STOPKONTAKT, VOORDAT U DE MESSEN GAAT VERVANGEN.**

Het bovenmes dient te worden vervangen, wanneer het stomp is. Een reserve mes vindt U bij het toebehooren.

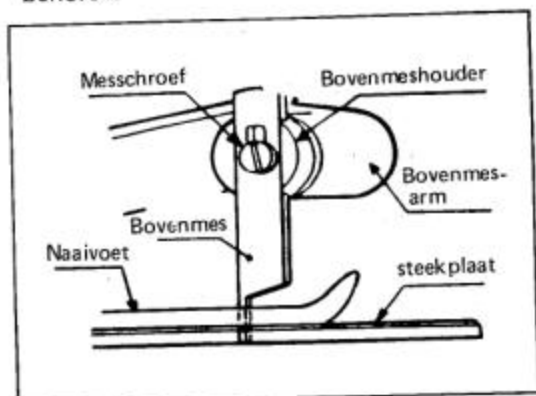

1. Zet het bovenmes in de hoogste stand door het handwiel naar U toe te draaien.
2. Draai de messchroef los en verwijder het mes.
3. Zet het nieuwe mes in en draai de schroef losjes vast.
4. Draai het handwiel van U af tot het bovenmes in de onderste stand staat.

Nu moet de onderkant van het bovenmes 0.5 tot 1 mm lager staan als de bovenkant van het ondermes. Is dit goed ingesteld, dan moet de messchroef stevig worden aangedraaid.

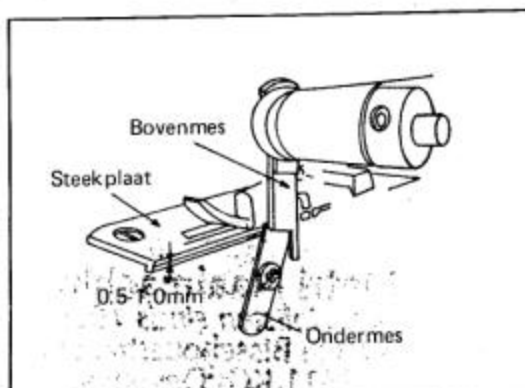


• ONDERMES VERVANGEN

Het ondermes van de machine is gemaakt van speciaal materiaal en moet normaliter niet worden vervangen. Is het mes echter beschadigd, dan moet het wel worden vervangen. Een nieuw ondermes kan bij Uw dealer worden besteld.

- * De bovenkant van het ondermes moet gelijk staan aan de bovenkant steekplaat.


INGEBOUWDE HANDGREEP

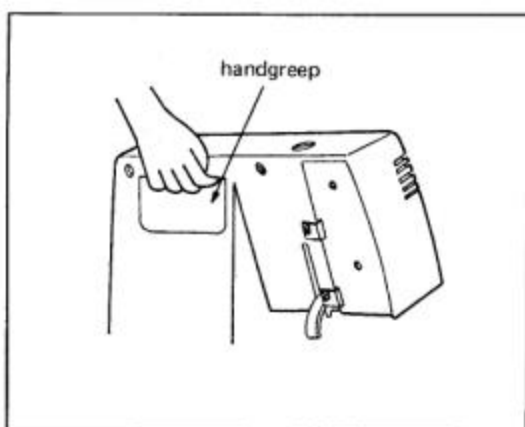

De ingebouwde handgreep zorgt ervoor, dat U de machine gemakkelijk kunt verzetten.


www.matri.nl
Matri Naaimachine
 specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

NAAIEN

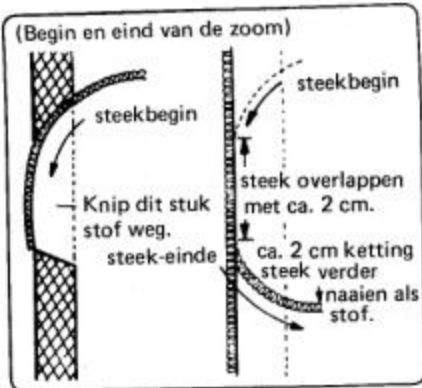

• Afdekken van de zoom van een rok.

Dek de zoom hoek af, terwijl U de diepte van de zoom gelijk houdt. Om een zoom af te dekken op een kledingstuk welke is gevormd, is het nodig om eerst een lijn van rechtsteken langs de gehele zoom te maken. Om de zoom af te dekken, plaats de stof in een hoek onder de naaivoet en naai naar de hoek van de zoom met een kromme lijn. Aan het einde van het naaiwerk ongeveer 2 cm over de begin steken heennaaien. Nu van de stof af naaien en een ketting van 2 cm lengte van draden overhouden. Deze over ketting zorgt ervoor dat de steken van het naaiwerk niet in het ongerede raken. Schuif deze einden in de zoom, zodra de zoom in de juiste positie wordt genaaid.

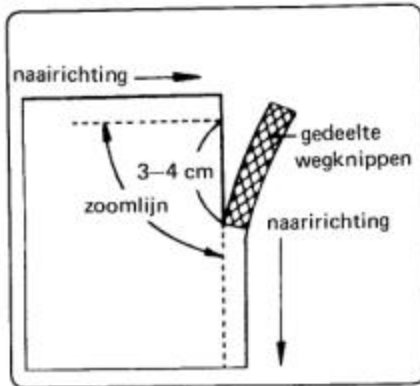


• Afdekken van een hoek

Omdat er een zekere afstand tussen het mes en de naald is, dient U een klein stukje weg te knippen van de zoom aan het begin zoals afgebeeld staat, zodat de stof de naald kan bereiken.


1. Wanneer een zijde van de zoom is genaaid, de naaivoet omhoog zetten, trek het naaiwerk aan de achterzijde van de voet weg, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de draden niet breken.
2. Draai het werk, zet de naaivoet naar beneden en naai de zoom van de volgende zijde.

• Het maken van een afgedekte zoom.

Omdat Uw overlockmachine de stof afsnijdt met een mes, kunt U niet zoals gebruikelijk met een normale huishoudmachine, de stof met spelden afzetten. U kunt de zoom rijgen voor U gaat naaien. Een alternatief is, dat U de spelden parallel aan de stofrand aanbrengt en dan twee stukken stof samen naait zonder dat U de spelden moet verwijderen.

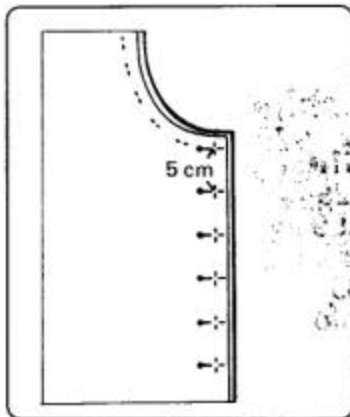

1. Zet de spelden op dezelfde afstand ca. 5 cm vast op de stof.

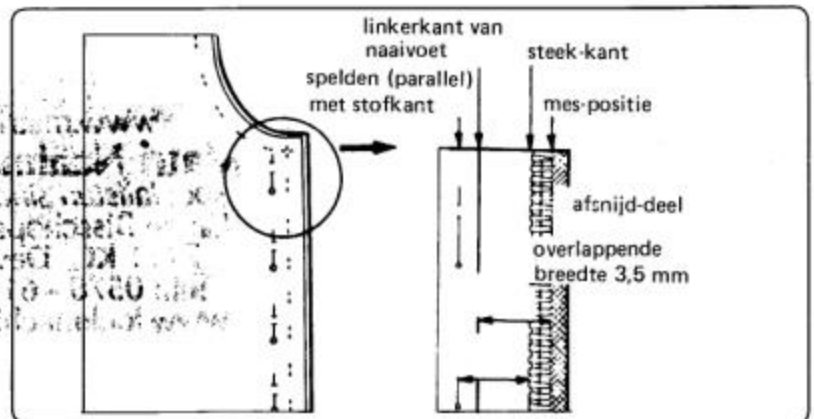

2. Zet de spelden ongeveer 1,5–2 cm van elkaar verwijderd vast, parallel aan de ruwe stofrand, waarbij U de breedte van de naaivoet moet meerekenen. Verwijder de spelden als te zien is op voorbeeld 1.


ROLZOMEN EN SMALLE ZOMEN MAKEN

Zorg ervoor, dat de stroom is uitgeschakeld, wanneer U onderdelen vervangt of instellingen wijzigt.


*** Aanbrengen van de rolzoomsteekplaat.**

1. Zet de naaivoet omhoog en haal de naaivoet eraf.
 2. Open het grijperdeksel. Maak de steekplaatschroef los en verwijder de steekplaat. Plaats de rolzoomsteekplaat en bevestig de schroef.
 3. Maak de linker naaldschroef los en verwijder de linker naald.
 4. Maak het stofdeksel open. Draai de rolknop voor het ondermes, totdat deze helemaal naar links staat.
 5. Sluit het grijperdeksel. Zet de naaivoet weer aan.
 6. Draai het handwiel naar U toe en zet de naald in de laagste stand.
 7. Zet de naaivoet omlaag en zorg ervoor, dat er geen ruimte tussen de onderzijde naaivoet en de steekplaat is.
- * Afhankelijk van de soort stof kunnen fractionele wijzigingen noodzakelijk zijn. Naai een proeflapje. Een beter resultaat kan worden verkregen door de stand van het ondermes te wijzigen.

Smalle zoom

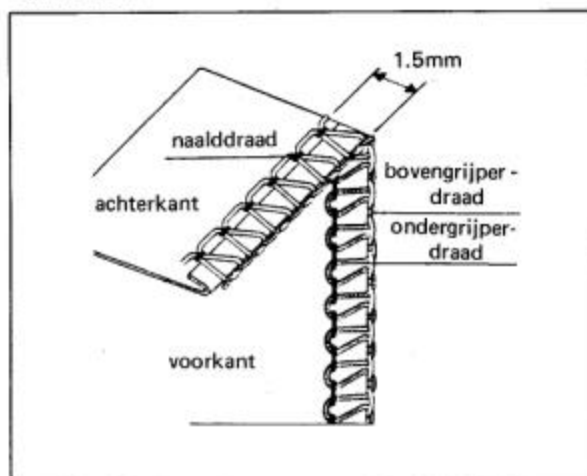

Rolzoom

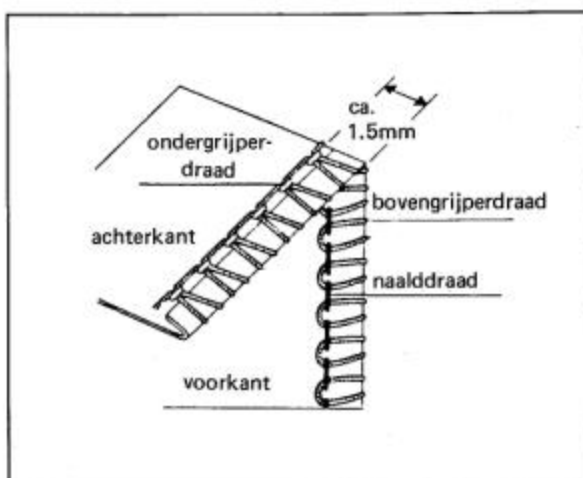

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Blsschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

* Voor U onze service afdeling belt,

let U op, dat de volgende storingen niet een storing van Uw machine zijn. Ga aan de hand van onderstaande tabel nogmaals na of de storing te verhelpen is alvorens U de service-dienst opbelt.

Storing	Reden (oorzaak)	Oplossing	Blz.
Stof transporteert niet	1 Naaivoetdruk is niet sterk genoeg	De stelschroef voor naaivoetdruk met klok mee draaien om druk te vergroten	12
naalbreuk	1 Naald is verbogen of naaldpunt is stomp 2 Naald verkeerd ingezet 3 met geweld aan de stof trekken	nieuwe naald inzetten naald korrekt inzetten tijdens het naaien de hand lichtjes op de staf leggen	14 14
draadbreuk	1 foutief inrijgen 2 draadspanning te sterk 3 naald onjuist ingezet	korrekt inrijgen draadspanning verminderen naald goed inzetten	6, 7 9, 11 14
steken zijn onregelmatig	1 naald gebogen of naaldpunt is stomp 2 naald onjuist ingezet 3 machine foutief ingeregen	nieuwe naald monteren naald juist inzetten korrekt inrijgen	14 14 6, 7
slechte draadspanning	1 onjuiste draadspanning	draadspanning juist instellen	9 – 11
stof wordt over elkaar gevouwen	1 te hoge naalddraadspanning 2 de machine is foutief ingeregen of het garen heeft zich verknoopt	skalaschijf van naalddraadspanning op lager getal zetten de machine opnieuw inrijgen	9 – 11 6, 7
motorstoringen	1 motor maakt lawaai 2 motor loopt niet 3 vonken v. d. motor	koolborstels vervangen belangrijk: laat de koolborstels vervangen door een vakhandelaar	

Mocht U er desondanks niet in slagen de problemen op te lossen, belt U dan Uw vakhandelaar.


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

* Draadspanning voor smalle- en rolzomen staan onderstaand aangegeven met verschillende soorten stof en garen voor perfecte zomen. De juiste draadspanning is afhankelijk van het soort stof en het soort garen, waarmee U werkt. Instellen van de draadspanning dient dientengevolge elke keer te worden gecontroleerd.


* BELANGRIJK: Indien nodig, steeklengte en afsnij-breedte aanpassen.

Stoffen		Garens	
		Rolzomen	Smalle zomen
* Georgette * Batist	Naald- draad	* Getwijnd polyester 50-80 * Polyester 50-80	Getwijnd polyester 50-80 Polyester 50-80
* Crepe * chinese zijde * kunstzijde	boven- grijper- draad	* synthetisch	* synthetisch * polyester 50-80 * polyester 50-80
* voile etc:	onder- grijper- draad	* getwijnd polyester 50-80 * synthetisch	* getwijnd polyester 50-80 * synthetisch

Rolzomen

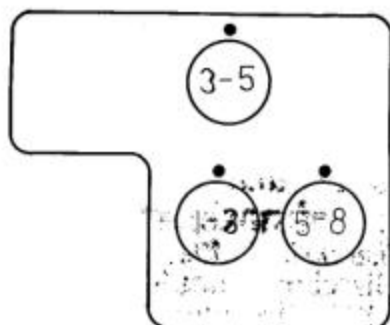


Smalle zomen

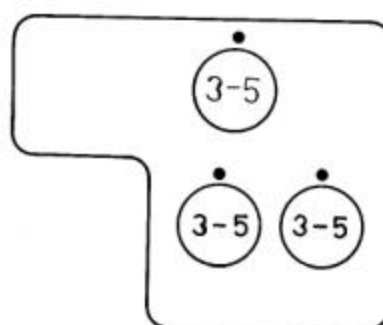


OLIËN

De machine vergt weinig oliën vergeleken bij andere machines, omdat de machine uit speciaal materiaal is vervaardigd.

Wanneer U echter de vier punten (als onderstaand afgebeeld) oliet, zal de machine voor lange tijd geruisloos kunnen werken. (regelmatig oliën).

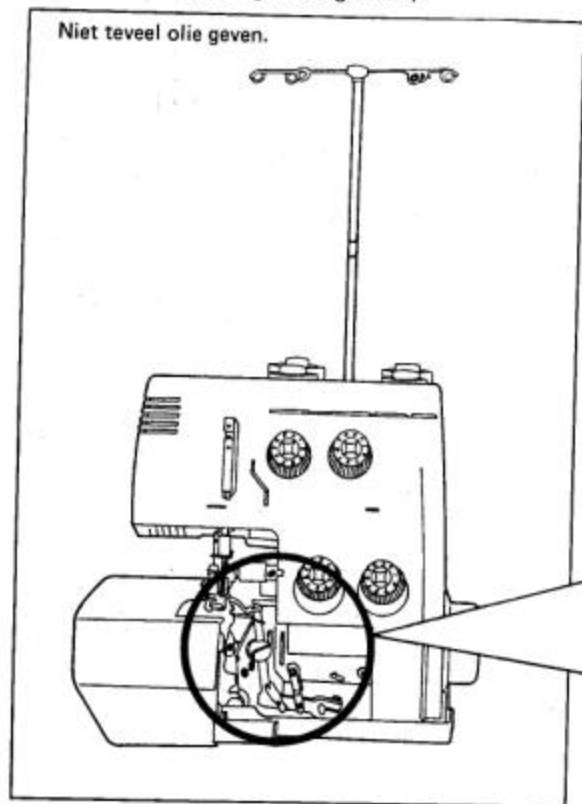

- Slechts een of twee druppels olie op elke aangegeven plek.


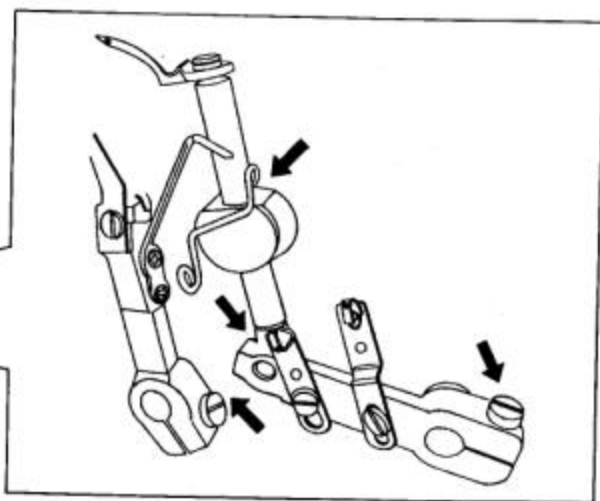


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

NAALDEN VERWISSELEN

- ZET DE SCHAKELAAR UIT, RESP VERWIJDER DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.
- Naaldsysteem 130/705H

1. Zet de naaldklem (naalden) in de hoogste stand door het handwiel naar U toe te draaien.
 2. Open de grijperdeksel en zet de naaivoet naar beneden.
 3. Gebruik de sleutel om de schroeven van de naaldklem los te draaien en verwijder de naalden.
 4. Zet de nieuwe naalden in met de platte kant van de naald naar achteren. Zet de schroeven met de sleutel weer vast.
- * ZORG ERVOOR, DAT U DE JUISTE NAALDEN INZET VOOR DE SOORT STOF, DIE U NAAIT.
Stompe of gebogen naalden veroorzaken draadbreek en slecht naai-resultaat.

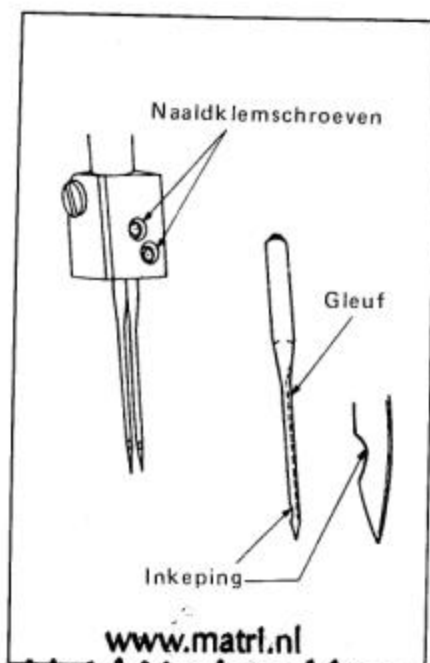
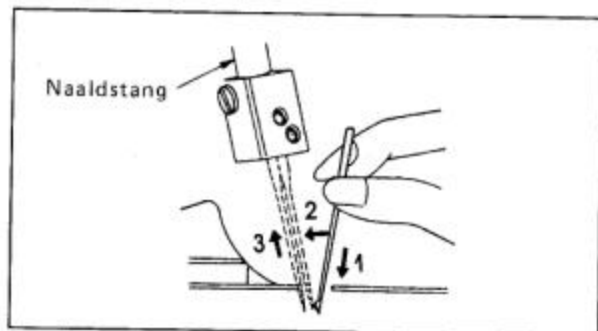


www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

LAMPJE VERVANGEN

- * ATTENTIE: ZORG ERVOOR, DAT DE STROOM IS UITGESCHAKELD, VOORDAT U HET LAMPJE GAAT VERWISSELEN.
1. Maak de lampkapschroeven los (achterkant machine)
 2. Trek de lamphouder eruit en verwijder het lampje.
 3. Plaats de lamphouder weer en bevestig de lampkapschroeven weer.
- * Het lampje is 15W.

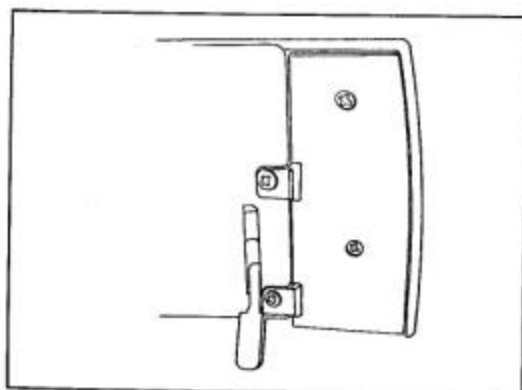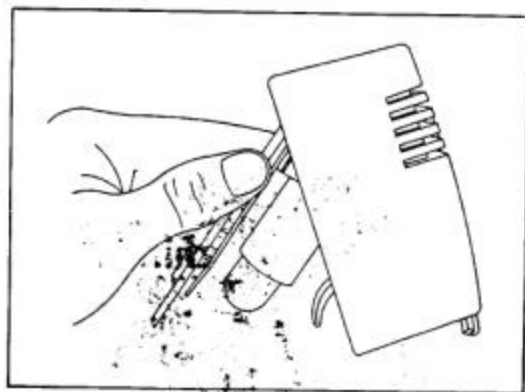




STEEKBREEDTE OVERLOCK INSTELLEN

Deze machine is een tweenaalds, drie- of vierdraads overlock machine.

Kies de juiste steek voor het materiaal, wat U wilt naaien:


- (a) 3-Draads overlock-steekbreedte van 6 mm. Gebruik alleen de linker naald en drie draden. Verwijder de rechter naald.
- (b) 3-Draads overlock-steekbreedte van 4 mm. Gebruik alleen de rechter naald en drie draden. Verwijder de linker naald.

De rechter- of linker naald kan eenvoudig worden verwijderd door de schroef in de naaldklem los te draaien.

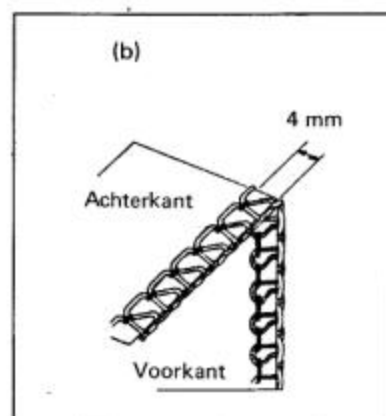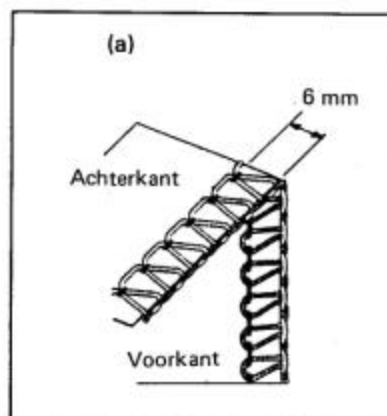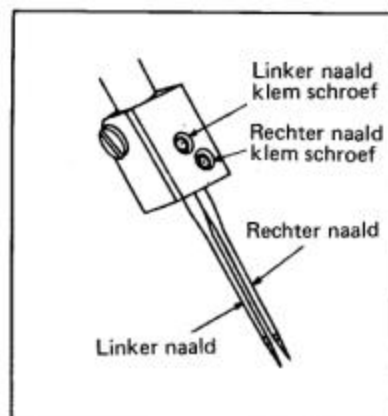

INSTELLEN VAN PERSVOETDRUK

De persvoetdruk van de machine is door de fabriek op de juiste wijze ingesteld en vereist in principe geen verandering bij lichte- of zware stoffen.

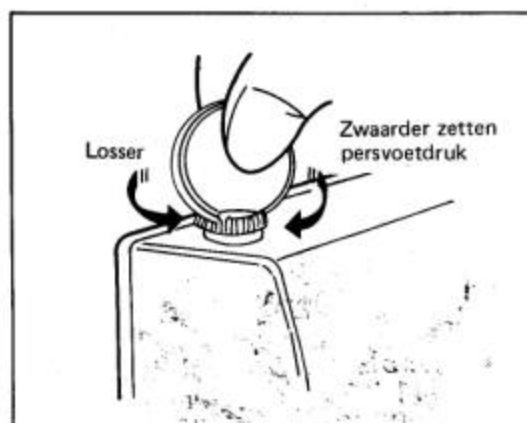

Indien U onverhoopt toch de persvoetdruk wilt veranderen, draai middels een munt de persvoetdraaiknop. Voor zeer dunne stoffen draait U de knop linksom (druk wordt minder). Voor zeer dikke stoffen draait U de knop rechtsom (druk wordt zwaarder).


De basis-instelling wordt weer bereikt door de bovenkant van de knop gelijk te stellen met het frame.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info


(A) Ondergrijperdraad staat te zwaar.




(B) Bovengrijperdraad is te licht.

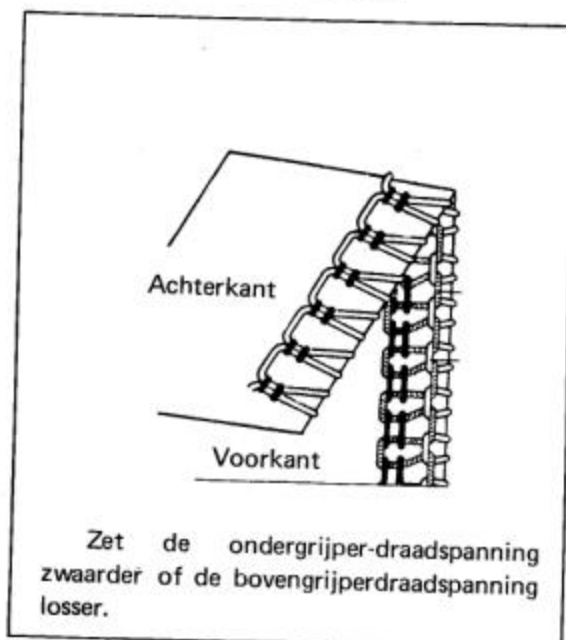

(C) Linker naalddraadspanning is te licht.

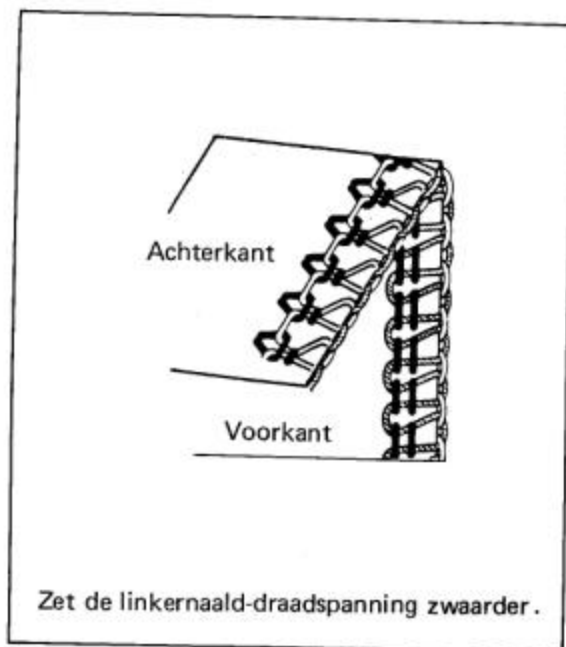


(D) Rechter naalddraadspanning is te licht.

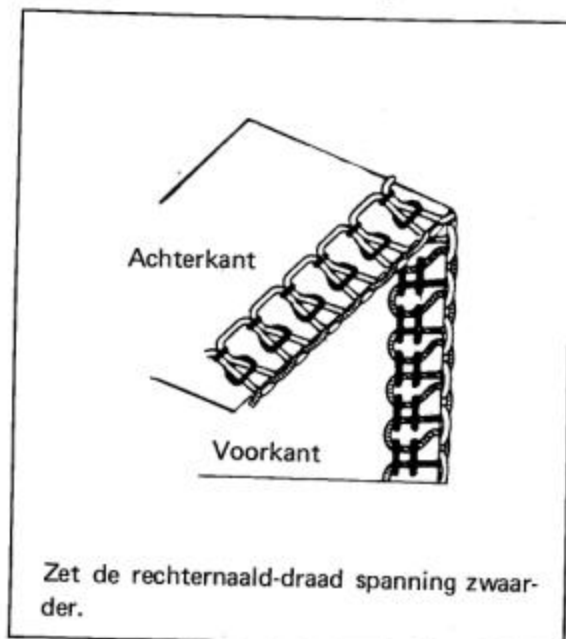



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

NAAI EEN PROEFLAP

Na het inrijgen moet U eerst een naaiproef maken. Wanneer de machine voor het eerst is ingeregen of wanneer tijdens het naaien de draad is gebroken, opnieuw inrijgen en als volgt verdergaan:

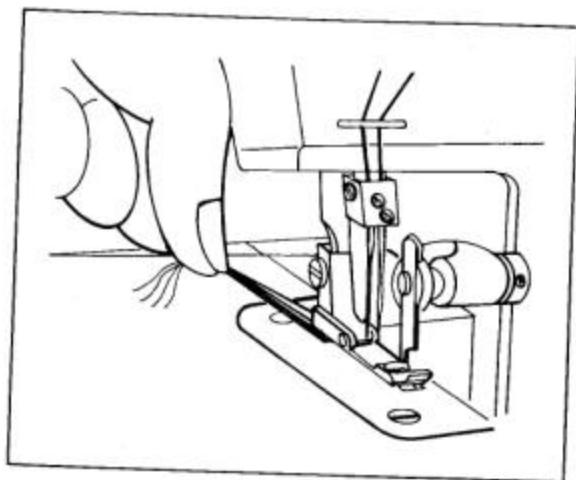

1. De naalddraden, de boven- en ondergrijperdraad onder de naaivoet leggen.
2. Het handwiel twee tot driemaal naar U toe draaien om het juiste kruisen van de draden te controleren.
3. Dan stof voor naaiproef onder de naaivoet leggen en met naaien beginnen.
4. Niet vergeten de naaivoet te laten zakken.
5. Bij beëindiging van het naaiwerk ca. 5-6 cm loze steken naaien, waarbij de draad aan het einde van de stof wordt afgeknipt, zoals op de afbeelding linksonder staat afgebeeld.
6. Is het loze steken maken voldoende gedaan, kan met het volgende naaiwerk worden begonnen. DENK ERAAN ALTIJD EERST EEN PROEFLAPJE NAAIEN OP EEN GELIJKSOORTIG STUK RESTSTOF.

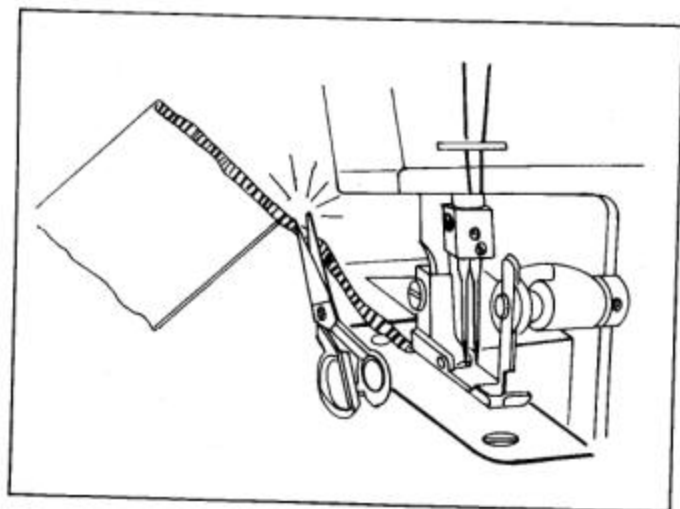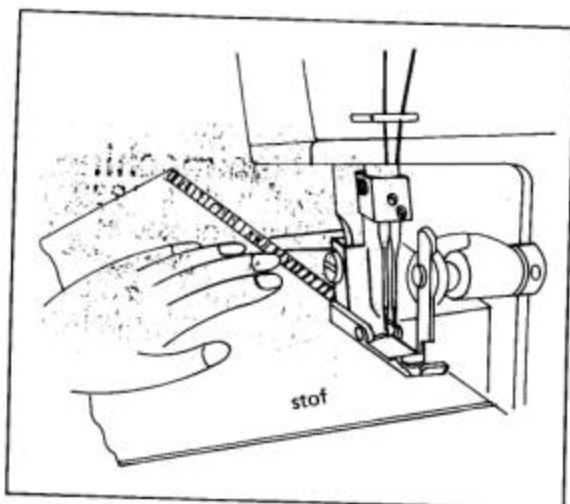

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

INRIJGEN VAN DE MACHINE

Korrekt inrijgen is erg belangrijk, omdat anders slechte steekvorming of draadbreken voorkomt. Aan de binnenkant van de gripperdeksel vindt U tevens een inrijgschema. Tevens is elke draadgeleider voorzien van een bepaalde kleur, welke gevolgd moet worden.




Als hulp bij het inrijgen vindt U bij de accessoires een pincet.

1. Open de gripperdeksel en de stofdeksel.
2. Zet de naald in de hoogste stand door het handwiel te draaien met de hand.
3. Zet een garenklos op de garenkloshouder rechts-achter. Trek de draad door het draadgeleideroog erboven en daarna door het draadgeleideroog ervoor (2 de van rechts) van de telescoop. Zie afb. rode draad. Inrijgen van a. t/m i. Op de machine is dit met gele punten aangegeven. Hiermede hebt U de boven gripper-draad ingereggen.

Nu plaatst U een garenklos op de houder, rechts-voor en via het draadgeleideroog (helemaal rechts) het blauwe schema in de handleiding volgen en inrijgen, dus van 2 t/m 10. Op Uw machine is dit met de kleur groen aangegeven. Hiermede is de onder-gripper-draad ingereggen.

ZORG ERVOOR, DAT DE DRAAD TUSSEN DE TWEE SCHIJVEN VAN DE DRAAD-SPANNINGSKNOP KOMT TE LIGGEN. (Afb. rode "d" en blauwe "4")

4. Trek de draden ca. 10 cm door het oog van de grippers heen en leg de uiteinden van de draden naar achteren onder de naaivoet.

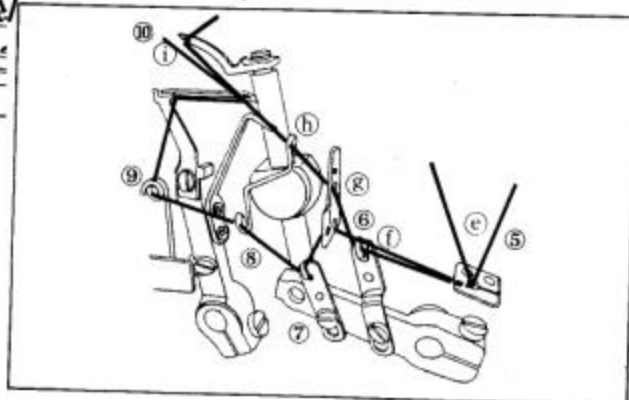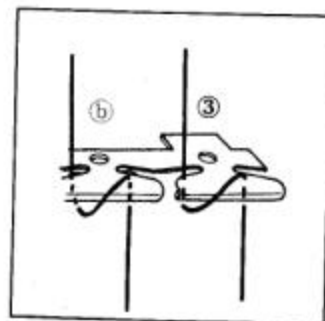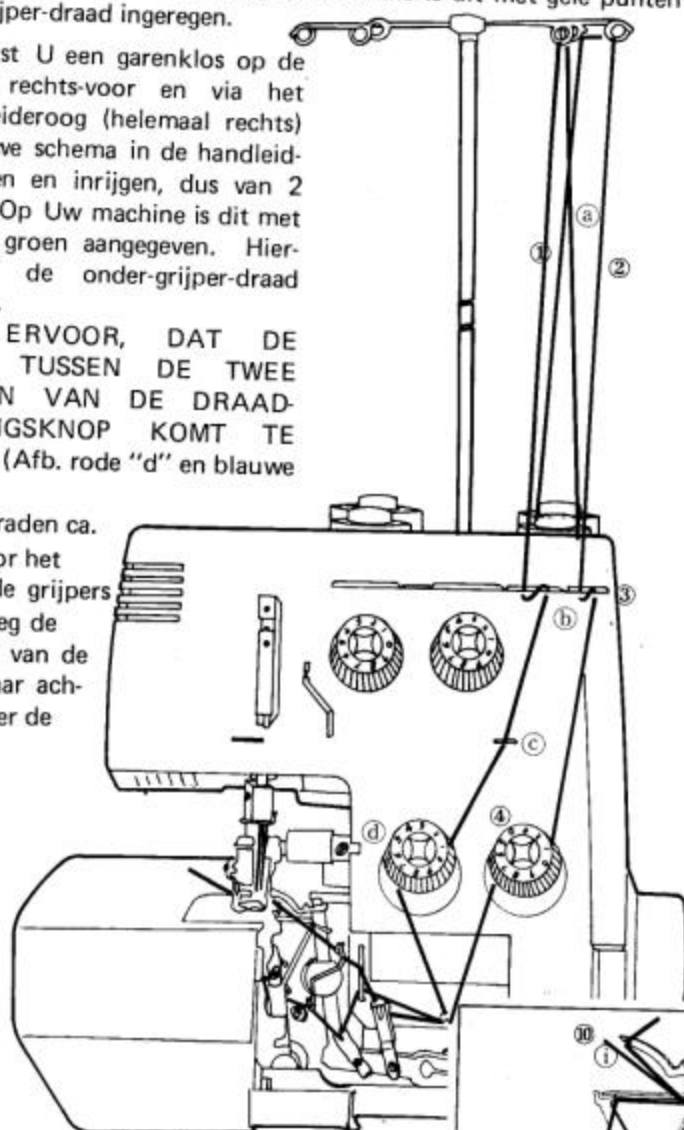


www.matri.nl
Matri Naaimachine
 specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info


KLAARZETTEN VAN DE MACHINE

- Aansluiten van de voetweerstand

De voetweerstandstekker in de naaimachine steken en de netstekker in het stopkontakt zoals op afbeelding weergegeven.

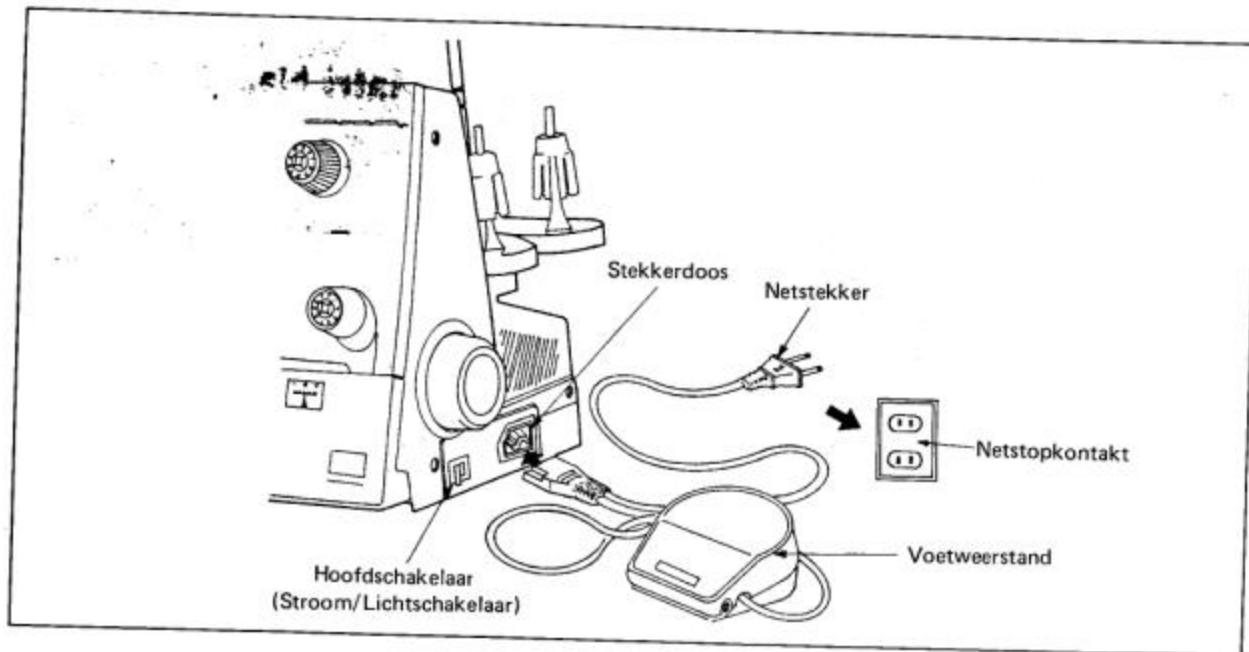

• VOETWEERSTAND

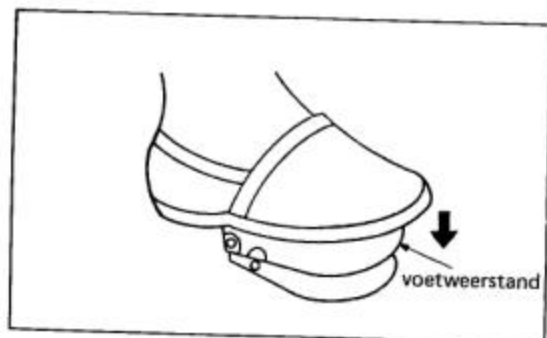

1. Plaats Uw voet op de voetweerstand, zoals op tekening staat aangegeven.
2. Lichte druk op de voetweerstand en de machine begint langzaam te naaien. Verder indrukken geeft hogere snelheid.

• STROOM / LICHTSCHAKELAAR





1. De stroomschakelaar zit aan de rechterzijde van de machine onderaan.
2. Zorg ervoor, dat de stroom uit is, als de machine niet wordt gebruikt.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

BENAMINGEN EN FUNKTIES

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

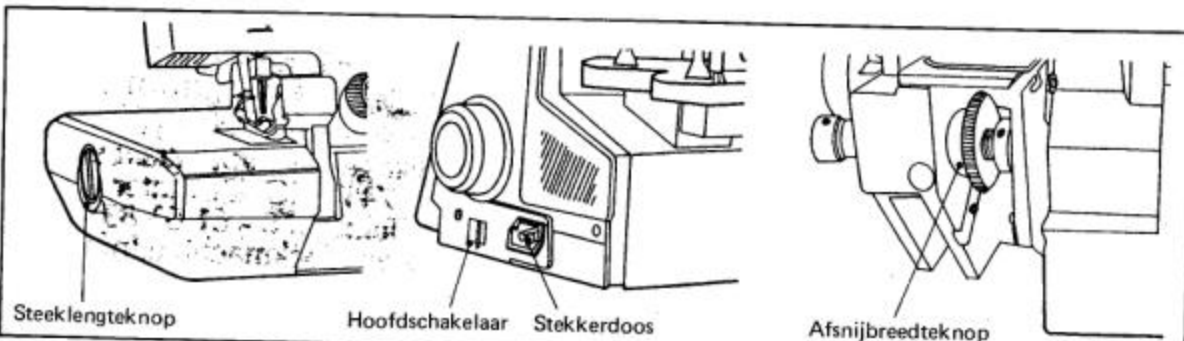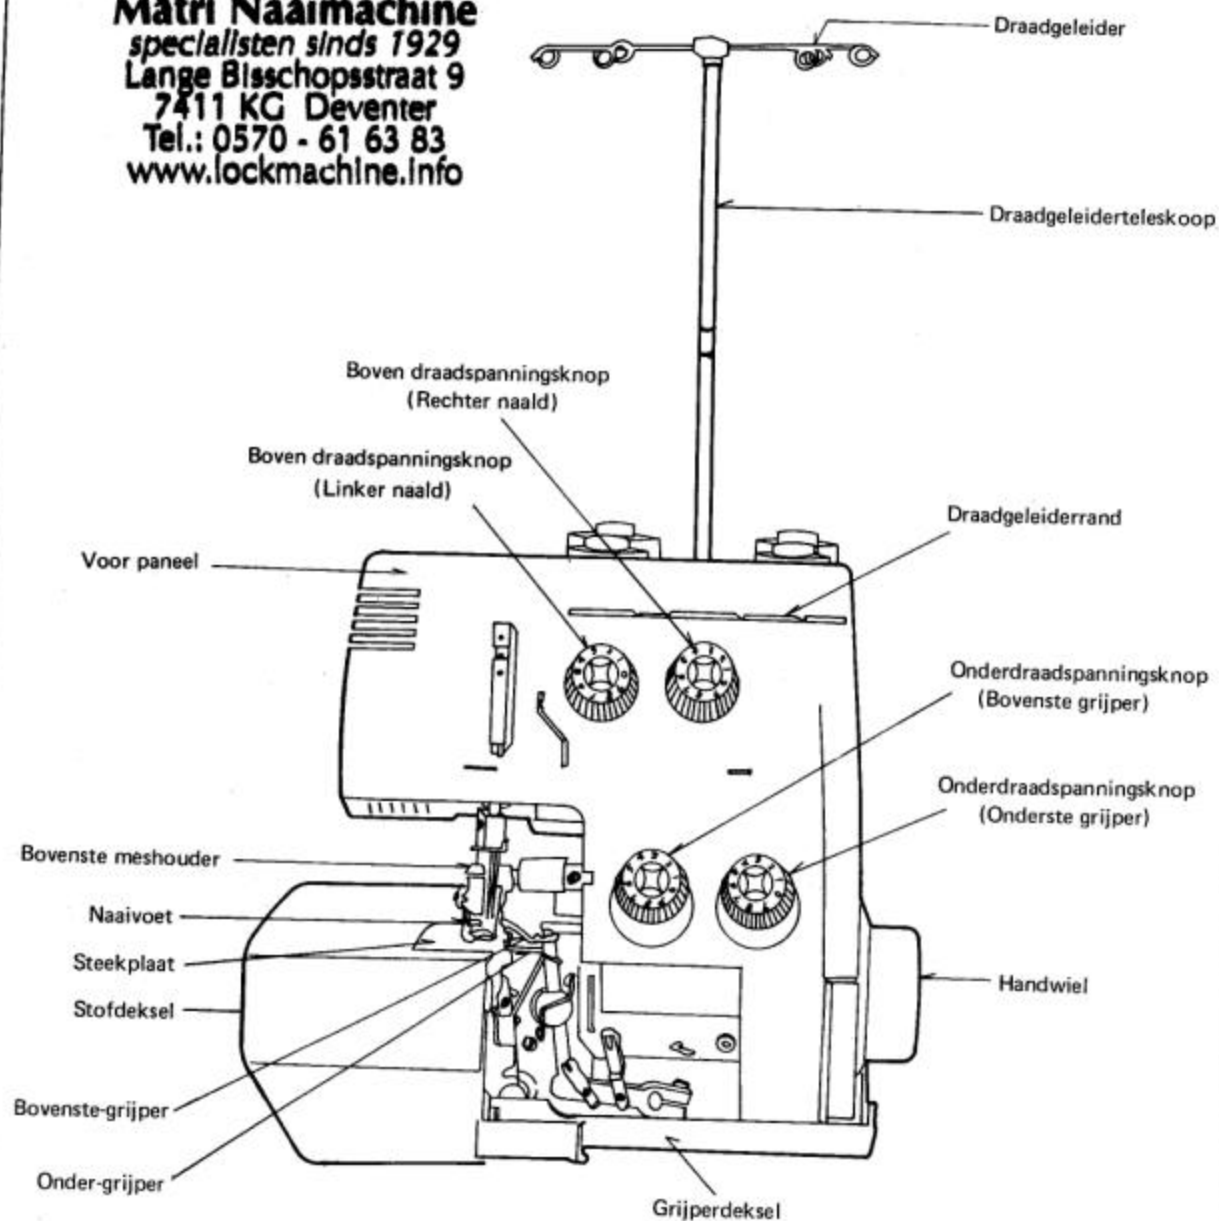

HANDLEIDING OVERLOCK MACHINE 3/4 DRAADS
MODEL 480

INHOUD

BLZ.

1. BENAMINGEN EN FUNKTIES	2
2. ACCESSOIRES	3
3. INSTALLEREN VAN DE MACHINE	4
4. VOORBEREIDING INRIJGEN	5
5. INRIJGEN MACHINE	6
6. PROEFLAP NAAIEN	8
7. DRAADSPANNING INSTELLEN	9
8. DRAADSPANNINGEN WIJZIGEN	11
9. STEEKBREEDTE OVERLOCK INSTELLEN	12
10. NAAIVOET-DRUK INSTELLEN	12
11. STEEKLENGTE INSTELLEN	13
12. AFSNIJ-BREEDTE INSTELLEN	13
13. NAALDEN VERVANGEN	14
14. LAMPJE VERVANGEN	14
15. MESSEN VERVANGEN	15
16. HANDGREEP INGEBOUWD	15
17. OLIE	16
18. NAAI-VOORBEELDEN	17,18
19. ROLZOMEN EN SMALLE ZOMEN NAAIEN	19,20
20. PROBLEMEN EN OORZAKEN	21

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

